


IISI- lauteen asennusohje



1. Mittaa ja merkitse ylälauteen kannatinpuun korkeus 1000 mm (ylälauteen korkeus asettuu 1100 mm:n) lattiasta.



2. Mittaa ja merkitse kannatinpuun etäisyys 20 mm takaseinästä

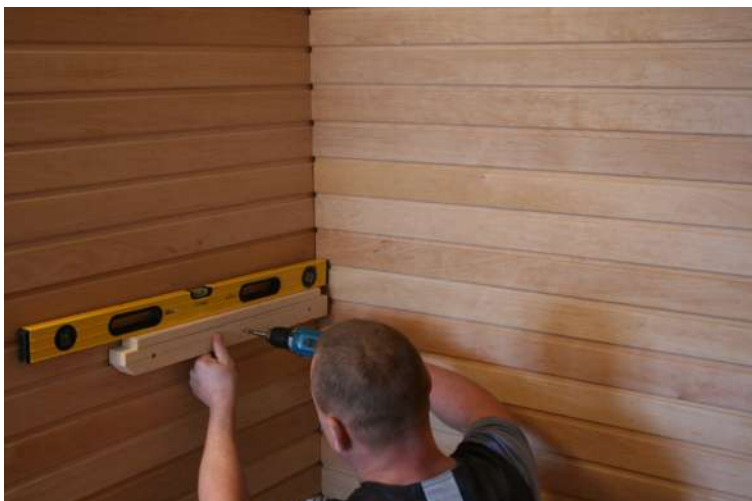

3. Kiinnitä kannatinpuu vatu-
passia apuna käyttäen.
Ruuvit 6 x 90 x 10 kpl


IISI- lauteen asennusohje



4. Mittaa ja merkitse alalauteen kannatinpuun etäisyys 400 mm ylälauteen kannatinpuusta alaspäin.



5. Mittaa ja merkitse kannatinpuun etäisyys takaseinästä.
 - ylälaude 600, etäisyys 580 mm
 - ylälaude 500, etäisyys 480 mm

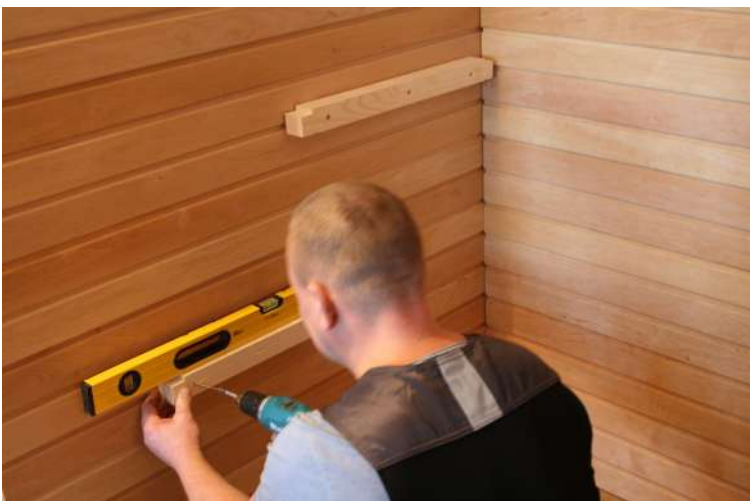


6. Kiinnitä kannatinpuu vatu-passia apuna käyttäen. Toista sama vastakkaisella seinällä.




GENETRADE

IISI- lauteen asennusohje

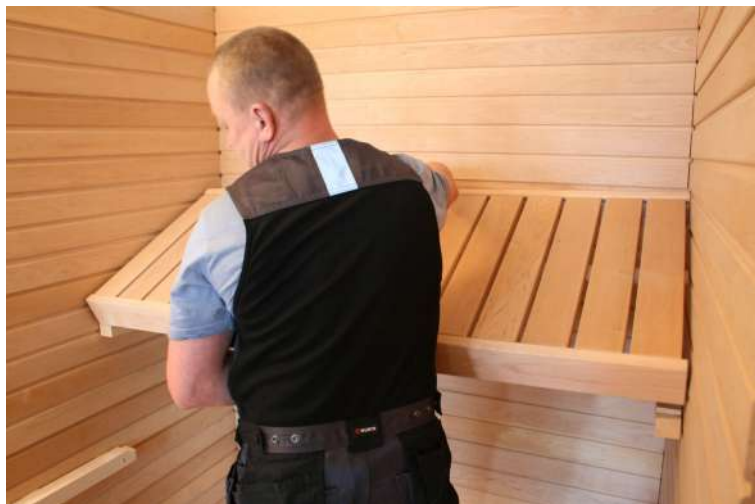

7. Sahaa ylälaude oikeaan mittaan ja nosta paikalleen.

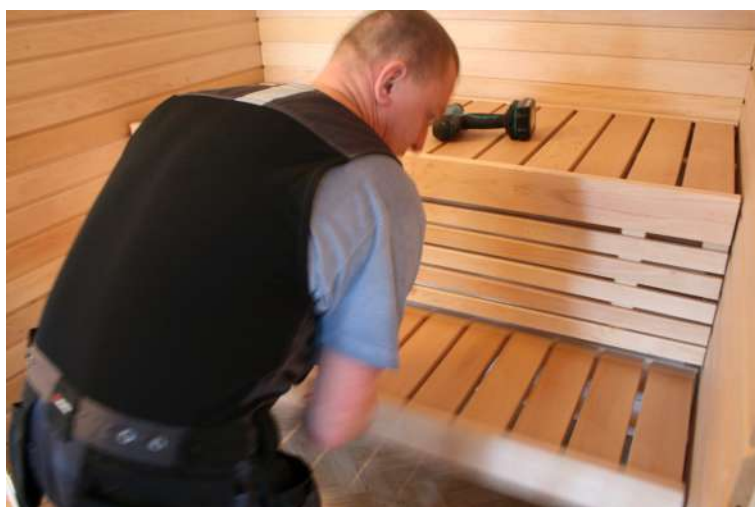

8. Sahaa alalaude oikeaan mittaan ja nosta paikalleen.
(välisuoja selkänöja kuuluvat IISI PLUS- pakettiin)



9. Ruuvaa jalkakaide kiinni tilapäisesti muutamalla ruuvilla.

IISI- lauteen asennusohje



10. Sovita kaiteen tukipalikka paikalleen ja merkitse paikka kynällä



11. Irrota jalkakaiteen ruuvit ja kiinnitä tukipalikkaa seinään.
Ruuvit 4 x 35 x 2 kpl



12. Ruuvaa jalkakaide lopullisesti kiinni.
Ruuvit 5 x 60 x 4 kpl

IISI- lauteen asennusohje



13. Kiinnitä jalkakaiteen aisa sisäpuolelta kiinni kaiteen pystytolppaan.

Ruuvit 5 x 60 x 2 kpl



14. Ruuvaa sivuaisea kiinni seinään.

Ruuvit 4 x 35 x 2 kpl



15. Aseta jakkara paikoilleen ja säädä säätöjalat. Lauteet ovat nyt valmiit ja saunominen voi alkaa!