


## IISI PLUS– lauteen asennusohje



1. Mittaa ja merkitse ylälauteen kannatinpuun korkeus 1000 mm (ylälauteen korkeus asettuu 1100 mm:n) lattiasta.



2. Mittaa ja merkitse kannatinpuun etäisyys 20 mm takaseinästä

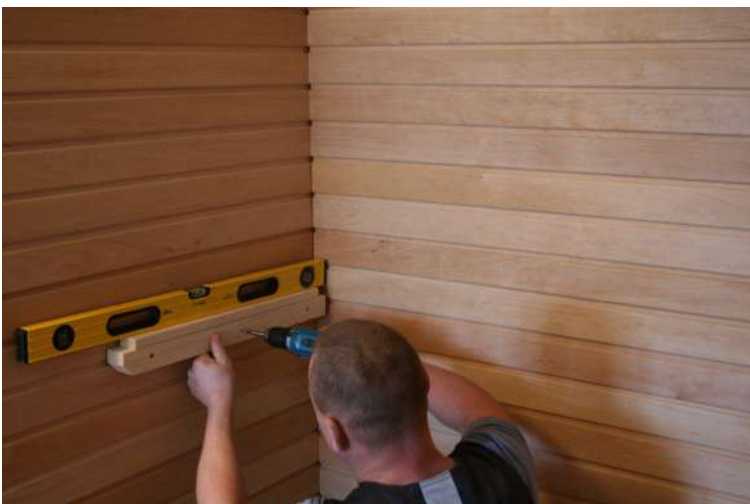

3. Kiinnitä kannatinpuu vatu-  
passia apuna käyttäen

Ruuvit 6 x 90 x 10 kpl


## IISI PLUS– lauteen asennusohje



4. Mittaa ja merkitse alalauteen kannatinpuun etäisyys 400 mm ylälauteen kannatinpuusta alaspäin.




5. Mittaa ja merkitse kannatinpuun etäisyys takaseinästä.  
- ylälaude 600, etäisyys 580 mm  
- ylälaude 500, etäisyys 480 mm

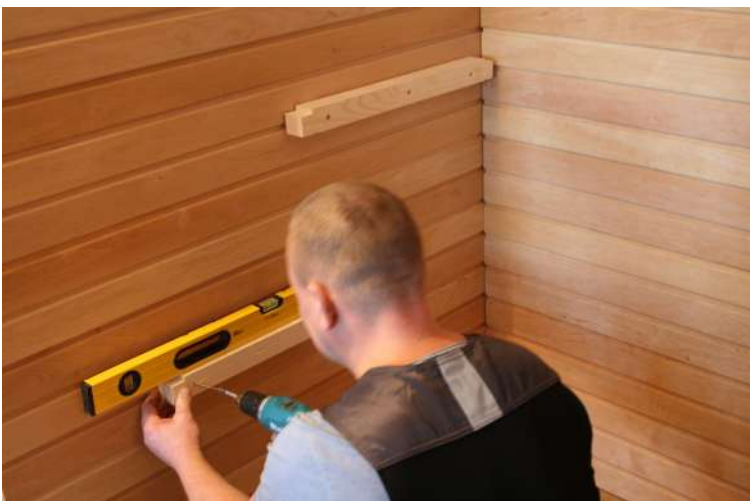

6. Kiinnitä kannatinpuu vatu-passia apuna käyttäen. Toista sama vastakkaisella seinällä.

## IISI PLUS– lauteen asennusohje

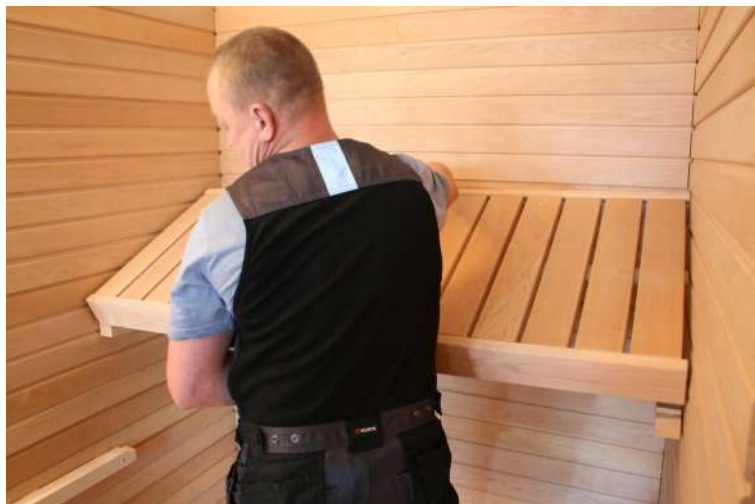

7. Sahaa laude oikeaan mittaan ja nosta ylälaude paikalleen.



8. Nosta välisuoja paikalleen. Lyhennä tarvittaessa



9. Kiinnitä välisuoja ylälauteen rungosta.


Ruuvit 4 x 35 x 6 kpl

## IISI PLUS– lauteen asennusohje



10. Kiinnitä selkänoja apupali-koita apuna käyttäen.

Ruuvit 4 x 35 x 3 kpl

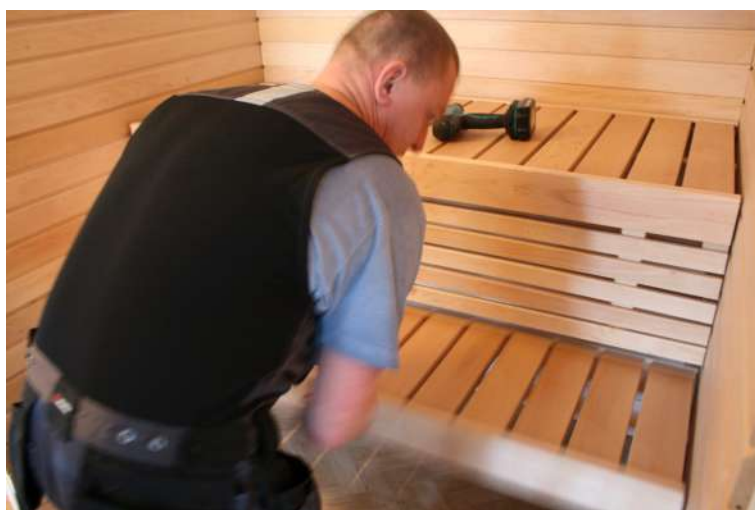

11. Sahaa laude oikeaan mittaan ja nosta alalaude paikalleen



12. Ruuvaa jalkakaide kiinni ti-lapäisesti muutamalla ruuvilla

## IISI PLUS– lauteen asennusohje



13. Sovita kaiteen tukipalikka paikalleen ja merkitse paikka kynällä



14. Irrota jalkakaiteen ruuvit ja kiinnitä tukipalikkaa seinään.  
Ruuvit 4 x 35 x 2 kpl



15. Ruuvaa jalkakaide lopullisesti kiinni.  
Ruuvit 5 x 60 x 4 kpl

## IISI PLUS– lauteen asennusohje



16. Kiinnitä jalkakaiteen aisa sisäpuolelta kiinni kaiteen pystytolppaan.

Ruuvit 5 x 60 x 2 kpl



17. Ruuvaa sivuaisea kiinni seinään.

Ruuvit 4 x 35 x 2 kpl



18. Aseta jakkara paikalleen ja säädä säätöjalat. Lauteet ovat nyt valmiit ja saunominen voi alkaa!